

Composteurs QUICK en bois traité autoclave 300, 400, 600, 800 et 1000 L




Composition du kit



- Panneau fixe arrière : 1
- Panneau côté qté : 2
- Trappe basse qté : 1
- Trappe haute qté : 1
- Demi couvercle qté : 2
- Vis 7 x 70 qté : 8
- Clé Allen qté : 1



Trous traversant sur les 2 montants

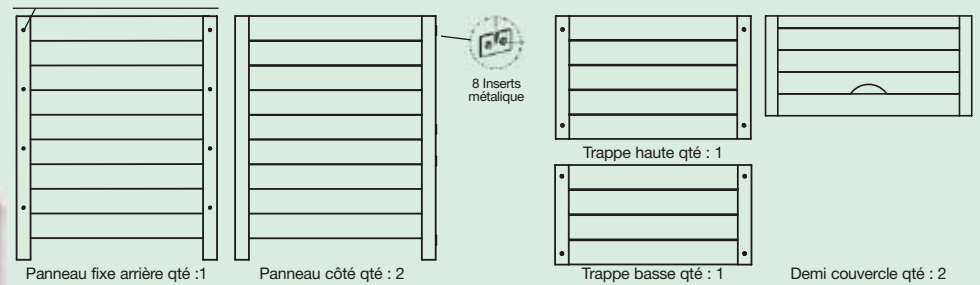

Etape 1

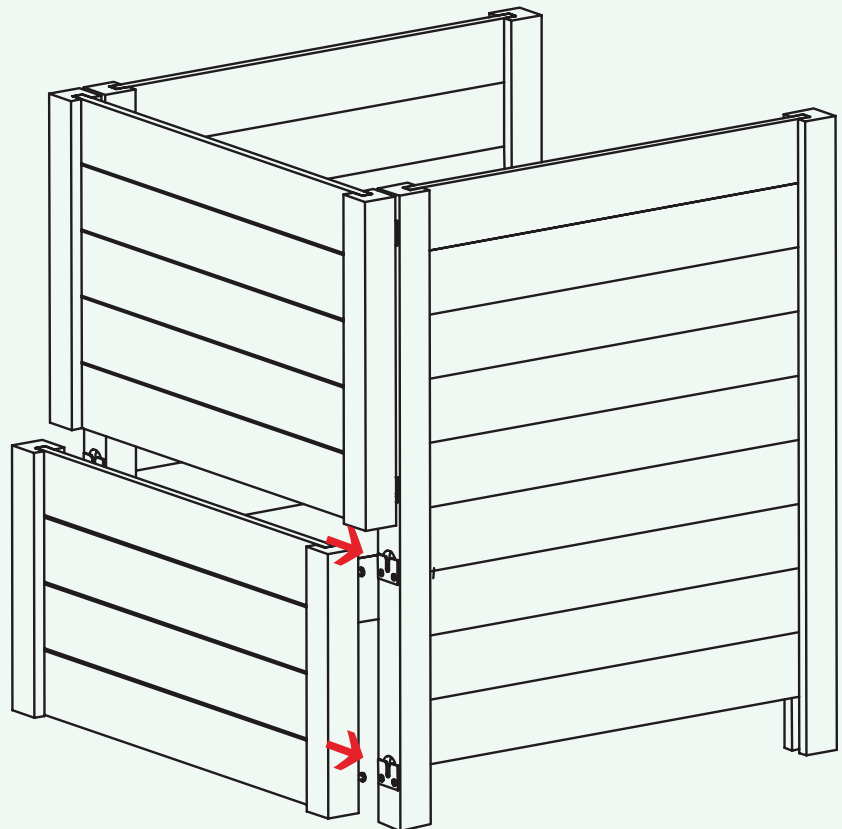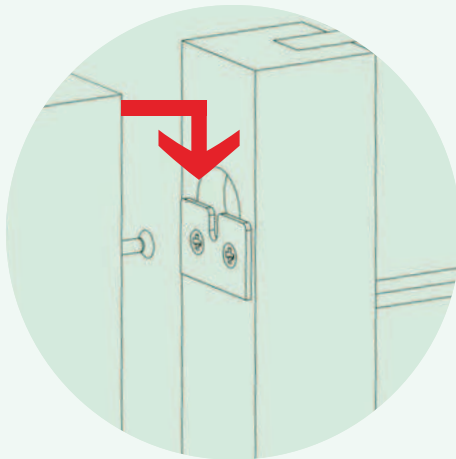


Montage des trappes de la façade :

Positionner la trappe basse et la trappe haute en introduisant les têtes de vis dans les inserts prévus sur les montants des panneaux de côté.

Composteurs QUICK en bois traité autoclave 300, 400, 600, 800 et 1000 L


Etape 2

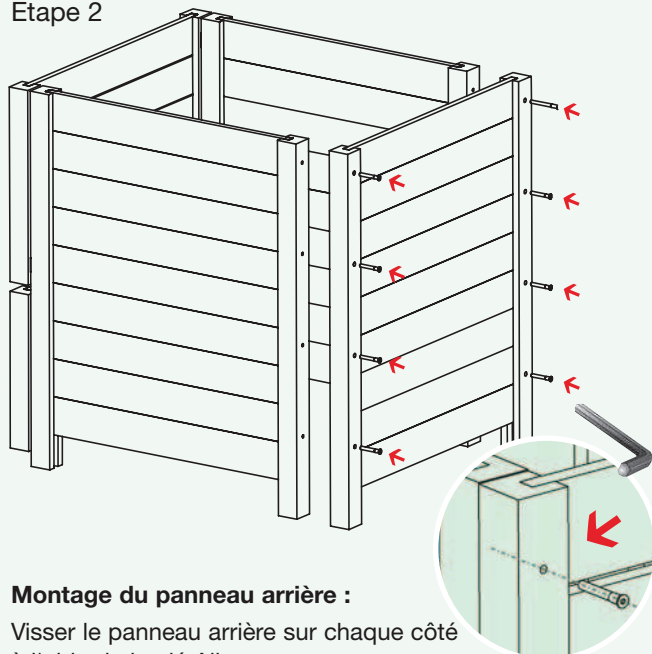

Montage du panneau arrière :

Visser le panneau arrière sur chaque côté à l'aide de la clé Allen.
Les trous de passage des 8 vis dans les panneaux sont pré-percés.

Etape 3

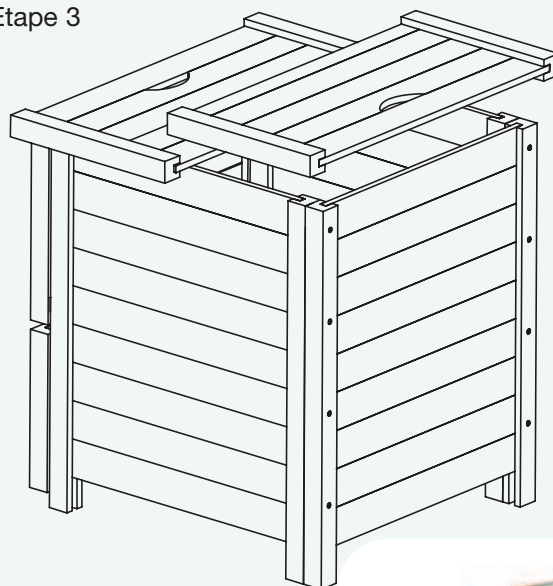

Montage des couvercles :

Poser les 2 parties du couvercle sur le composteur.

Votre composteur est prêt à l'emploi.



Installation du composteur :

- Sur un sol terreux (à l'inverse du béton, bitume, carrelages, etc...), stabilisé et horizontal
- Dans un espace à l'air libre.

Démontage du composteur :

Pour démonter le composteur, procédez à l'opération inverse.